


(4)文字の大きさと表示色

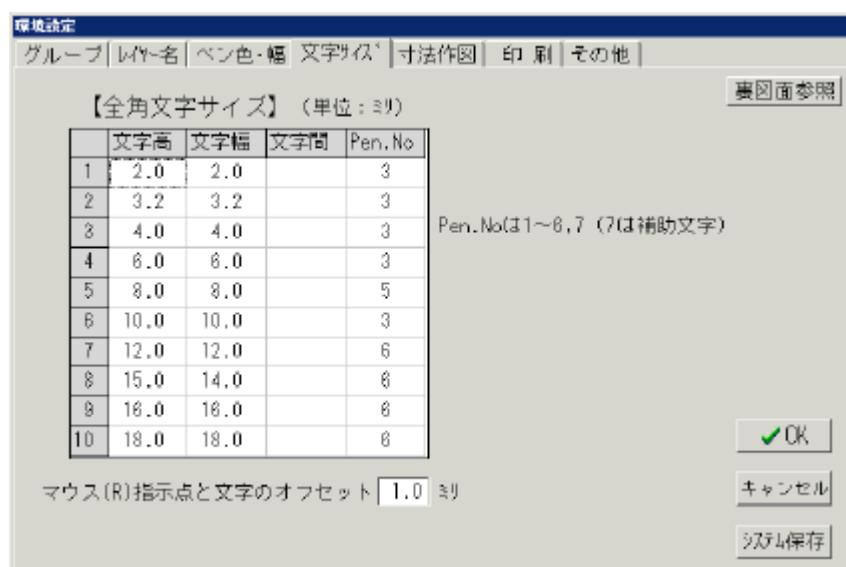

文字の大きさと表示色を指定します。

- ・文字サイズは印刷した時の全角文字（漢字など）の用紙上での実際の大きさをミリ単位で指定します。
- ・文字の表示色は「Pen.No」で指定したペンの表示色となります。
（「ペン色・幅」で設定したPen.Noの色と連動しています。）
例：「ペン色・幅」でPen.3を緑色に設定した場合
文字高「2.0」、文字幅「2.0」、Pen.No「3」を指定すると、「2.0×2.0」の大きさの文字は「緑色」で表示される。
- ・「マウス(R)指示点と文字のオフセット」は文字追加や文字移動時のスナップ（右クリックによって図面中の座標を読み取ること）位置と実際の文字位置のオフセット（縦と横）の値です。
- ・「裏図面参照」をクリックすると、裏面に開いた図面の文字サイズと表示色の設定をこちらに複写します。
- ・「システム保存」をクリックすると現在の設定が新規作成したときのデフォルトとなります。
（他の設定も連動して保存されます。）

《注意》ここで文字サイズ^{*}が昇順（上から小さい順に並べること）に設定されていなかった場合、「Auto-CAD[®]一夕読み込み時の文字サイズ^{*}指定」（P102参照）で「現状の文字テーブルに当てはめる」を選択した時に、うまく再現されないことがあります。