


(5)寸法作図

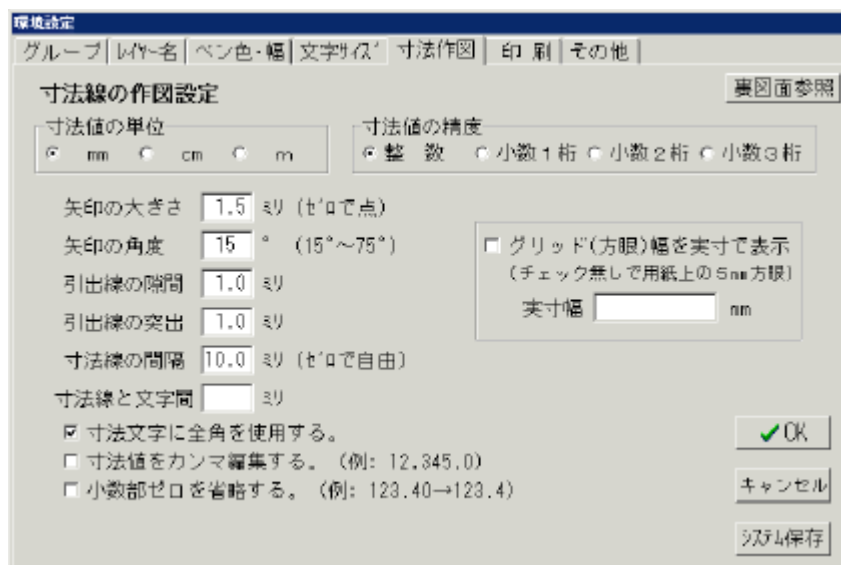

寸法線を作成する条件を指定します。

(ミリ：は用紙上の値、mm：は実寸値です。以降も同様に表記しています。)

- ・「矢印の大きさ」は寸法作図時の矢印の横長です。
- ・「矢印の角度」は寸線と片方の矢印線との間の角度です。
- ・「引出線の隙間」は引出位置と引出線との隙間の大きさです。
- ・「引出線の突出」は寸線から引出線が突き出た長さです。
- ・「寸法線の間隔」は寸法作図での寸法線の位置を指定する時の位置指定可能間隔です。値を指定すると引出位置からその間隔での位置にしか寸法線を指定することができなくなります。
- ・「寸法線と文字間」は寸線と文字（数字）との間隔の長さです。
- ・「裏図面参照」はクリックすると、裏面に開いた図面の寸法作図の設定をこちらに複写します。
- ・「システム保存」をクリックすると現在の設定が新規作成したときのデフォルトとなります。(他の設定も連動して保存されます。)

