


(6)印刷用紙

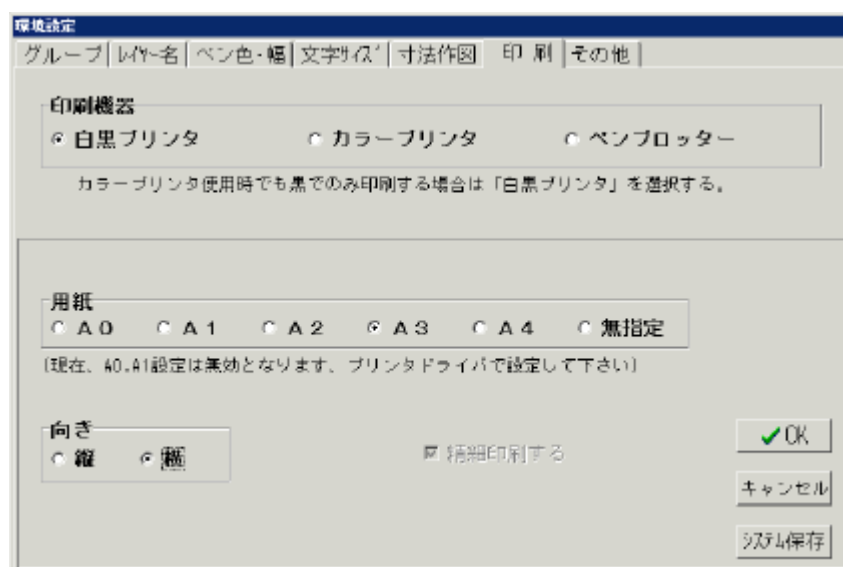

印刷方法を指定します。

- ・「印刷機器」にカラープリンタを指定し、カラープリンタで印刷すると表示と同じ色で印刷できます。但し白表示の線は黒となります。
- ・ペンプロッターについては表示色をペン番号に対応させる形式のプリンタドライバに対応しています。色情報をプリンタドライバに転送します。
- ・用紙サイズと向きは印刷を指示した際にプリンタドライバの設定に反映されます。A0～A1の設定は現在無効でその後も使用するプリンターおよびプリンタードライバーに依存します。色んなプリンターで印刷する場合は「無指定」を選択して下さい。
- ・最終的な設定は印刷時に表示されるプリンタードライバ画面にて行って下さい。
- ・「システム保存」をクリックすると現在の設定が新規作成したときのデフォルトとなります。(他の設定も連動して保存されます。)