


## (7)その他

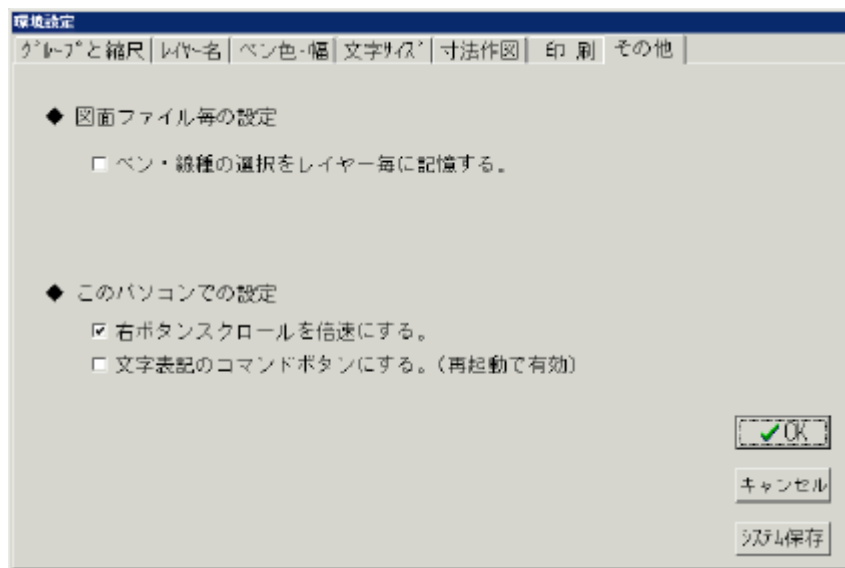

その他の設定を指定します。

- ・ [ペン・線種を選択をレイヤー毎に記憶する]

Ver 4 からペンの設定をレイヤー毎に別々に記憶させることができるようになりました。以前のバージョンと同じようにペン設定の記憶を全体で1つにする場合はチェックを外して下さい。

例：「ペン・線種を選択をレイヤー毎に記憶する」にチェックを入れ、「OK」をクリックする。

まず、書込レイヤーを「0」にし、書込ペンの表示を「白」にする。次に、書込レイヤーを「1」に書込ペンの表示を「黄」にする。以上を使用するレイヤーの数だけ続ける。

結果 書込レイヤーを「0」にすると書込ペンが「白」に、書込レイヤーを「1」に切り替えると自動的に書き込みペンが「黄」に変更される。

- ・ [右ボタンスクロールを倍速にする]

チェックをすることで、右ボタンスクロール時に(『2. マウスやキーの基本的な使い方』「表示範囲をずらす(その2)」の項(P47)参照)マウスの移動量に対して、図面の移動量はその倍になります。

- ・ [文字表記のコマンドボタンにする]

チェックをすることで、右図のようにコマンドアイコンを文字表記形式にかえることができます。

	移動	移動
	ハッチ	複写
	中心線	消去
	属性変更	線/+x
	文字移動	□ b
	線長→字	複線
	矢印	伸縮
	寸法線	結合
	引出寸法	線切
	角度寸法	○ e
	長さ測定	円弧
	面積測定	文字

- ・ 「システム保存」をクリックすると現在の設定が新規作成したときのデフォルトとなります。

(他の設定も連動して保存されます。)