




線分に矢印を付加

線の端点や交点に矢印を付ける

- (1) サブメニュー[サイズ]をクリックし、矢印の長さを入力する。
- (2) 矢印を付けたい線の端点や交点を左クリックする。

《補足》基本的に矢印は付けた線と同色で表示されますが、上記(2)の時に右クリックすると、現在表示されている書き込みペン番号(色)・線種の矢印が付きます。

《補足2》[角度]を入力することで矢印の広がり度を変更できます。

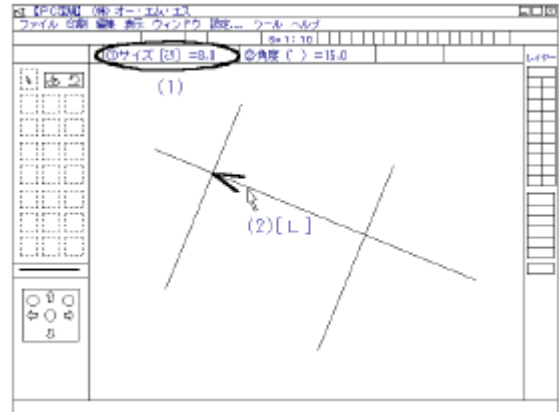


線長を文字にセット

線分の長さ寸法値を既存文字にセットする

- (1) 測定する線を左クリックする。
- (2) 測定値をセットする既存の文字を右クリックする。
- (パラメトリック変形で、長さの変わった箇所の寸法線の数値の修正に便利です)

《注意》既存の数値に対して有効です。そのため測定する線、変更される数値がなければ出来ません。

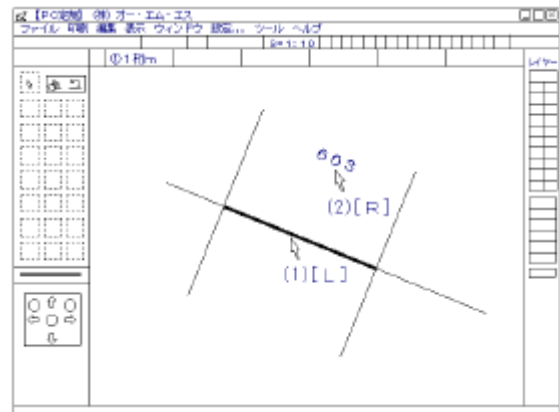

2点間の長さ寸法値を既存文字にセットする

- (1) 測定する線の始点を右クリックする。
- (2) 測定する線の終点を右クリックする。
- (3) 測定値をセットする既存の文字をクリック [L or R]する。

《補足》(3)で既存の文字を右クリックすると測定した2点の中央に変更した測定値が移動します。

