

文字を移動する

- (1) 移動したい文字をクリック[L or R]する。
(Rでは最初の1文字目に対して左下1mm(標準)を指示したことになります。(横書きの場合)『設定..(S)』の「文字サイズ」,[マウス(R) 指示点と文字のオフセット]で設定変更が出来ます)
- (2) サブメニュー[方向]で移動方向を選択する。
- (3) 移動先の位置をクリック[L or R]する。

文字の角度を変更する

- (1) サブメニュー[角度変更]をクリックし、角度を入力する。
- (2) 角度を変更したい文字をクリック[L or R]する。


マウスを使って角度を取得し、変更する Free

- 1) サブメニュー[角度マウス入力]をクリックする。
- 2) 角度を取得したい直線の始点をクリック[L or R]する。
- 3) 角度を取得したい直線の終点をクリック[L or R]する。
- 4) 角度を変更したい文字をクリック[L or R]する。
(微妙な角度のついた線に文字を沿わすときなどに便利です)


表内で文字寄せ(上下・左右・中央)を行う Free

- (1) サブメニュー[文字寄せ]をクリックする。
- (2) サブメニュー[上下(・・)]をクリックして文字の上下位置を、[左右(・・)]をクリックして文字の左右位置を指定する。([××(・・)]は無効を意味します)
- (3) 文字寄せの対象となる線と文字を範囲指定する。
このとき、「下寄せ」ならば下の線を(下左図)、「上下中央」で「左寄せ」ならば上下の線と左の線を(下右図)、必ず範囲内に加える。

文字移動(下寄せ)

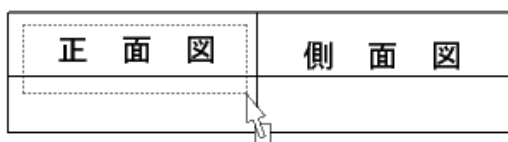

文字移動(上下中央左寄せ)

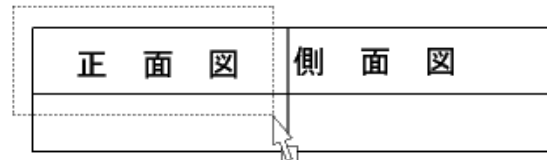

《注意》文字寄せ対象の線が範囲に加えられていなければ、正しく文字寄せされません。