


## 7.印刷

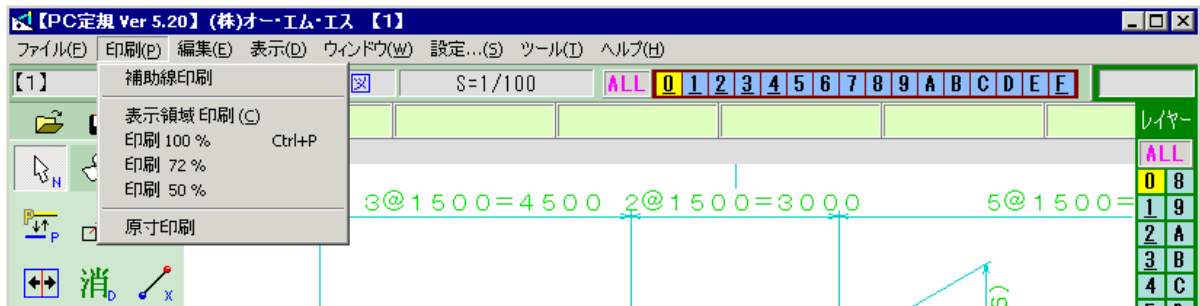

### 通常の印刷 (100%)

- (1)メニューバー「印刷」「印刷・100%」を選択する。
- (2)プリンターの選択/設定画面が表示されるので、プリンターを選択し、プロパティで用紙のサイズや向きを選択する。(ご使用のプリンターのマニュアルを参照下さい)
- (3)プリンターの選択/設定画面でOKをクリックする。
- (4)用紙の大きさが赤色の矩形で表示されるので、印刷したい範囲をクリックする。
- (5)印刷実行を確認されるので良ければ、サブメニュー[ 実行(L) ]をクリックする。  
印刷範囲を指定し直す場合は[ 再指定(R) ]をクリックする。

《注意》グループ/レイヤー選択ボックスや画面右横の表示・非表示ボタンで「非表示」に設定されている項目は印刷されません。以下同様です。

### 画面で見ている範囲を縮尺を考慮せずに印刷する

- (1)メニューバー「印刷」「表示領域印刷」を選択する。
- (2)表示領域印刷を確認されるので良ければ、OKをクリックする。
- (3)プリンターの選択/設定画面が表示されるので、プリンターを選択し、プロパティで用紙のサイズや向きを選択する。(ご使用のプリンターのマニュアルを参照下さい)
- (4)プリンターの選択/設定画面でOKをクリックする。

！部分的にチェックするのに便利でしょう。

### 縮小印刷 (50%、72%)

- (1)メニューバー「印刷」「印刷・50%」又は「印刷・72%」を選択する。
- (2)プリンターの選択/設定画面が表示されるので、プリンターを選択し、プロパティで用紙のサイズや向きを選択する。(ご使用のプリンターのマニュアルを参照下さい)
- (3)プリンターの選択/設定画面でOKをクリックする。
- (4)用紙の大きさが赤色の矩形で表示されるので、印刷したい範囲をクリックする。
- (5)印刷実行を確認されるので良ければ、サブメニュー[ 実行(L) ]をクリックする。  
印刷範囲を指定し直す場合は[ 再指定(R) ]をクリックする。

《備考》 A 1 設定で書いた図面を A 3 で印刷するには「印刷・50%」  
A 2 設定で書いた図面を A 3 で印刷するには「印刷・72%」を選択して下さい。

## 原寸印刷

- (1)メニューバー「印刷」 「原寸印刷」を選択する。
- (2)プリンターの選択/設定画面が表示されるので、プリンターを選択し、プロパティで用紙のサイズや向きを選択する。(ご使用のプリンターのマニュアルを参照下さい)
- (3)プリンターの選択/設定画面でOKをクリックする。
- (4)用紙の大きさが赤色の矩形で表示されるので、印刷したい範囲をクリックする。
- (5)印刷実行を確認されるので良ければ、サブメニュー[ 実行(L) ]をクリックする。  
印刷範囲を指定し直す場合は[ 再指定(R) ]をクリックする。

《注意》書込グループの縮尺で原寸にするので、印刷前に印刷範囲と書込グループを一致させておく必要があります。

通常・縮小・原寸印刷の際に表示される印刷実行の確認時に、サブメニューの[ 実行(L) ]、[ 再指定(R) ]をクリックしなくても、画面上の適当な位置で左クリックすれば、印刷が実行されます。また、同様に適当な位置で右クリックすれば、1つ前の印刷領域指定画面に戻ります。

## 補助線を印刷する

メニューバー「印刷」 「補助線印刷」にチェック(ℓ)を入れて印刷する。  
(PC定規起動時はチェック無しとなっています)

印刷範囲を指定する際にサブメニューに表示される[ 印刷領域を作図]をクリックすると、用紙の大きさを指定する赤枠が枠線として作図(印刷)されます。

メニューバー「ファイル」 「新規作成」から、用紙サイズ・向き、縮尺を指定した用紙枠を表示することができます。印刷が可能な範囲を確認しながら作図できるので便利です。

《注意》白黒印刷の場合、塗り潰し色で「白」や「黒」を選択すると、ともに白色として印刷されます。黒い塗りつぶし結果を白黒印刷で出すには他の濃い色である、「赤」や「紺」を選択して下さい。