


9.その他

エクセルからの貼り付け (編集 : 貼り付け)

・エクセルで作成し複写したものを貼り付ける

- (1)エクセルで作成したデータの複写する箇所を選択し、複写(コピー)コマンドをクリックする。(詳しくはエクセルのマニュアルをご覧ください)
- (2)PC定規のメニューバー『編集(E)』から「貼り付け」をクリックする。
- (3)範囲が赤枠で表示されるので、複写先の位置をクリックする。
《注意》グラフは複写されません。また、セル枠すべてが枠線として表示され、セル結合も反映されません。

Auto-CADデータ読み込み時の文字サイズ指定 Free

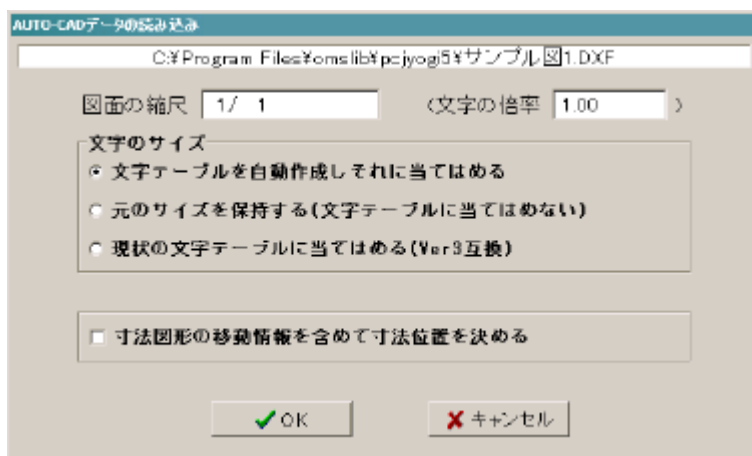

読み込むファイルにDXF形式のファイルを指定すると、上の画面が表示されます。

コマンドの説明

- [図面の縮尺] 読み込む元図面(DXF形式ファイル)が描かれている縮尺を入力する。
(縮尺が判らない場合は一度適当な縮尺で開き、図面より縮尺を読みとって再度開き直す様にして下さい。)
- [文字の倍率] 文字のみに適応する倍率。(文字サイズの調整に便利。旧サイズは1.00に相当します。)
- [文字のサイズ]
1. 「文字テーブルを自動作成しそれに当てはめる」 通常はこちらを選択。(読み込んだ図面で使われている文字サイズに近い、文字テーブル(文字サイズ)を自動的に作成します。)
 2. 「元のサイズを保持する」 PC定規で編集をせず、参照・印刷のみの場合に選択。
 3. 「現状の文字テーブルに当てはめる」 現在自分が設定している『環境設定』の「文字テーブル(サイズ)」をそのまま使用したい場合に選択。(1より再現性は低くなります。)
- [寸法図形の移動情報～] 通常はチェック無し。(DXFのバージョンによっては図面を開いた時に、寸法が別の場所に表示される場合があります。そんな時にチェックを入れて再度開き直してみてください。)

《注意》3. 「現状の文字テーブルに当てはめる」を選択した場合、メニュー『設定(S)』の「文字サイズ」(『3.設定項目』「文字の大きさと表示色」の項(P52)参照)で文字サイズが昇順(上から小さい順に並べる)になっていないとうまく再現されないことがあります。