




寸法線の作成

寸法線を付ける (基本操作)

- (1) 寸法線に平行となる線を左クリックする。
- (2) 寸法を付けたい区間の始点と終点を右クリックする。
- (3) 寸法線の位置をクリック [L or R] する。
- (4) 続けて両サイドに寸法を付ける場合はその位置をクリック [L or R] する。他の位置に寸法を作成するには、作成した寸法の範囲内を左クリックすれば、(1)に戻る。

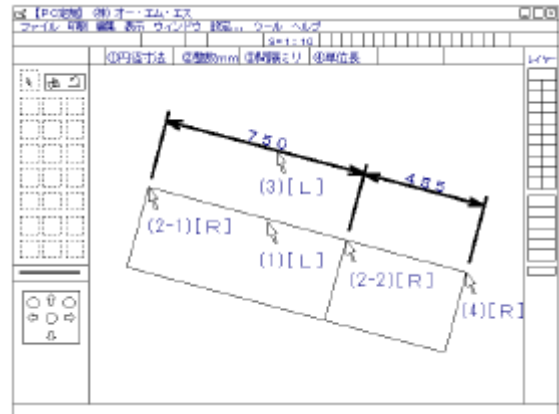

《備考》サブメニュー[間隔ミリ]で間隔を指定していると、指定した間隔ステップの位置にしか寸法線が付きません。間隔は用紙上での値であり、実寸値ではありません。

サブメニューの は寸法値表記方法で設定により下記表示となります。

整数mm	1桁mm	2桁mm	3桁mm
整数cm	1桁cm	2桁cm	3桁cm
整数m	1桁m	2桁m	3桁m

1桁、2桁、3桁とは小数部桁数のことです。


- ・サブメニュー[整数mm]をクリックすると [環境設定] 画面が表示されます。その上部、「寸法値の単位」、「寸法値の精度」で寸法値の表記を設定して下さい。

個数@単位長=寸法'の形式で寸法線を付ける

- (1) サブメニュー[単位長]をクリックし、単位の長さ(mm)を入力する。
- (2) 基本操作の(1)～(3)を行う。
《例》単位長=1500と入力し、4500mmの箇所を指定すると 3@1500=4500 となります。
《備考》単位長のn倍でない箇所を指定すると通常の寸法表示になります。


円弧に寸法線を付ける (弧長)


- (1) 寸法線を付ける円弧を左クリックする。
- (2) 円弧上で寸法線を付けたい区間の始点と終点を右クリックする。
- (3) 寸法線の位置をクリック [L or R] する。
- (4) 続けて寸法を付ける場合は寸法線を付けたい区間の終点を右クリックしていく。

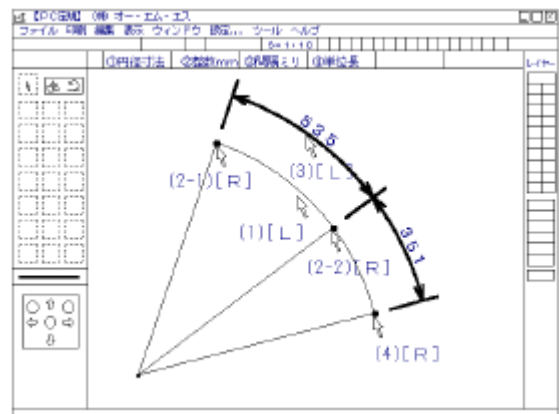

円の直径/半径に寸法線を付ける

- (1)サブメニュー[円径寸法]をクリックし、
円直径 /円半径Rを切り替える。
- (2)寸法線を付けたい円をクリック[L]する。
- (3)寸法線の位置をクリック[L]する。

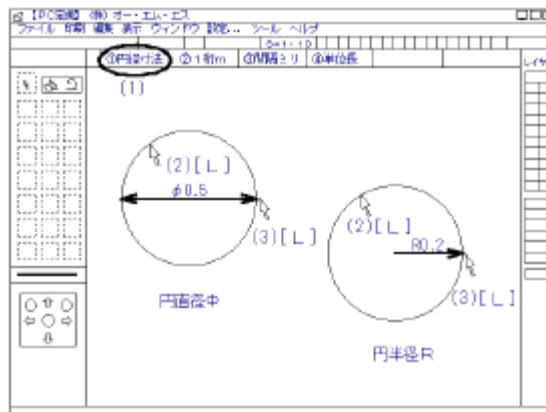

サブメニュー左端にあるドロップダウンリスト()から寸法線の文字サイズを変更することが出来ます。また、寸法線コマンドをクリック後『書き込みペン変更』で任意のペン色・幅に変更することも出来ます。

変更した寸法線の文字サイズやペン色を「デフォルト(初期状態)」とするには寸法線の文字サイズ、ペン色を選択後使用し、メニューバー『設定』『環境設定』画面を表示させ、右下にある「システム保存」ボタンをクリック後、「OK」を押します。

尚、「システム保存」をクリックすると、そのときの環境設定(書き込みペンの表示色・グループ/レイヤーの名称・縮尺など)すべてが、デフォルトとされてしまうのでご注意ください。